

A. TEILEÜBERSICHT


1. Obere Verriegelung
2. Abdeckung
3. Scharnier
4. Federkontaktstifte
5. Gummi-Tasten
6. Touchpad
7. Maustasten
8. Eingebauter Ständer
9. USB-C-Stromanschluss
10. USB 2.0 Eingangsanschluss
11. Teilenummer-Etikett




B. WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nur mit dem Samsung Tab Active Pro kompatibel
- Temperaturbereich:
 - Betrieb bei -20 ° C bis 60 ° C.
 - Lagerung bei -40 ° C bis 85 ° C.
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick-konform
- Dieses Produkt ist NICHT für die Montage in Fahrzeugen vorgesehen.
- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-C-Stromanschluss an (Teil 9)
- Schließen Sie ein Flash-Laufwerk oder ein anderes digitales Datengerät an den USB 2.0-Anschluss an der Seite der Tastatur an (Teil 10)
- Die Produktinformationen zu Serviceanforderungen finden Sie auf dem Teilenummernetikett (Teil 11)

C. DAS TABLET AN- UND AUSDOCKEN

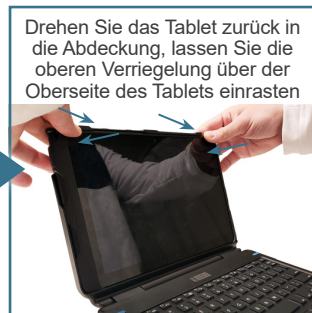

ANDOCKEN

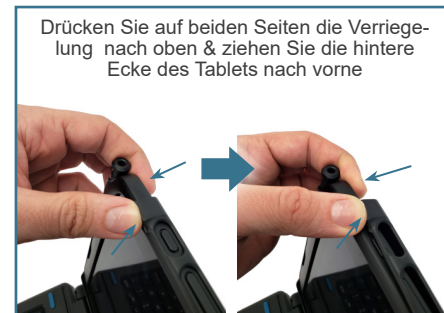

ENTFERNEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Gamber-Johnson entschieden haben, um Ihre Tastaturanforderungen zu befriedigen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie gamberjohnson.com und suchen Sie nach der Teilenummer 7160-1450.