

GUIDE RAPIDE

CLAVIER ATTACHABLE 2-EN-1, TAB ACTIVE PRO4



A. FONCTIONS

1. Crête d'attachement supérieure
2. Étui
3. Charnière
4. Broche pogo
5. Clés en caoutchouc
6. Pavé tactile
7. Boutons de souris
8. Béquille intégrée
9. Port d'alimentation USB-C
10. Port d'entrée USB 2.0
11. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible uniquement avec la Samsung Tab Active Pro4
- Écart de température :
 - Opérationnel -20°C à 50°C
 - Stockage -40°C à 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, certification C-Tick
- Ce produit n'est PAS conçu pour être monté sur un véhicule.
- Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation USB-C (Fonction 9)
- Connectez une clé USB ou un autre dispositif de données numériques au port USB 2.0 situé sur le côté du clavier. (Fonction 10)
- Reportez-vous à l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit en cas de besoin d'entretien. (Fonction 11)

C. COMMENT ATTACHER ET DÉTACHER LA TABLETTE

Soulevez l'étui



Insérer la tablette dans le plateau à l'aide des broches Pogo



Enclenchez la crête d'attachement supérieure sur le dessus de la tablette



Des deux côtés, poussez vers le haut sur la crête d'attachement supérieure et tirez vers l'avant dans le coin arrière de la tablette



Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez le site gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1869.

GUIDE RAPIDE


CLAVIER ATTACHABLE 2-EN-1, TAB ACTIVE PRO4



C.a. COMMENT ATTACHER



C.b. DÉTACHER DE LA TABLETTE

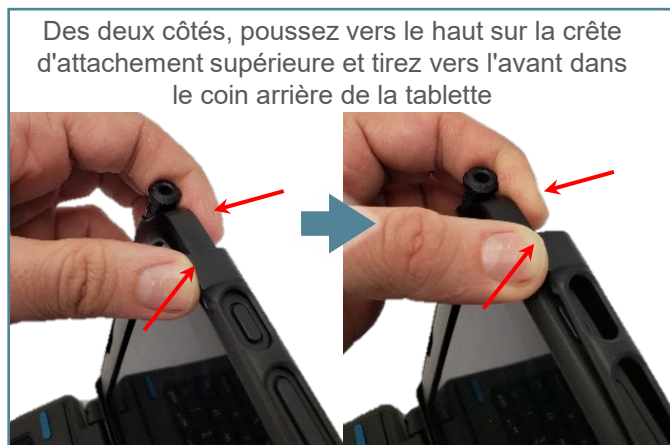

Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez le site gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1869.



- Ouvrir l'étui Placez le bas de la tablette dans le plateau inférieur, en connectant le connecteur à broches Pogo. Faites pivoter la tablette pour la remettre dans l'étui, en l'enclenchant sur le dessus de la tablette.
- Placer les pouces sur le loquet de déverrouillage, tout en plaçant les doigts sur les coins arrière de la tablette. Pousser le loquet de déverrouillage vers le haut tout en tirant la tablette vers l'avant. Une fois que la partie supérieure de la tablette est détachée, retirez complètement la tablette.



