

لوحة مفاتيح قابلة للتوصيل في 2، 1، Tab Active Pro4


- A. الميزات**
1. حز بمزلاج علوي
 2. غطاء
 3. مفصلة
 4. دبائيس Pogo
 5. مفاتيح مطاطية
 6. لوحة لمس
 7. أزرار الماوس
 8. حامل ارتدادي
 9. منفذ طاقة USB-C
 10. منفذ إدخال USB 2.0
 11. ملصق رقم القطعة



B. معلومات مهمة

- متوافقة مع Samsung Tab Active Pro4 فقط
- نطاق درجة الحرارة:
 - التشغيل-20°درجة إلى 50°درجة
 - التخزين-40°درجة إلى 85°درجة
- متوافقة مع IP54، FCC، CE، RoHS، REACH، C-Tick
- هذا المنتج غير مصمم لتركيبه على المركبات.
- صل كابل الطاقة بمنفذ طاقة USB-C (الشكل 9)
- صل مشغل فلاش أو أي جهاز بيانات رقمي آخر بمنفذ USB 2.0 على جانب لوحة المفاتيح (الشكل 10)
- ارجع إلى ملصق للاطلاع على معلومات حول المنتج بشأن أي احتياجات للصيانة (الشكل 11)

C. كيفية توصيلها بالجهاز اللوحي أو إزالتها منه

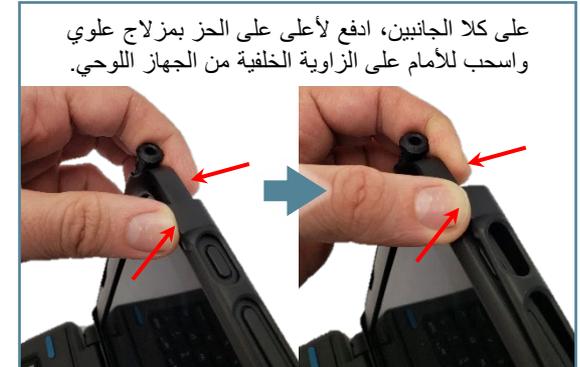

نشرك على اختيار Gamber-Johnson لاحتياجات لوحة المفاتيح الخاصة بك. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة gamberjohnson.com وابحث عن رقم القطعة 1869-7160.

لوحة مفاتيح قابلة للتوصيل 2 في 1 ، Tab Active Pro4

c. كيفية توصيلها بالجهاز اللوحي أو إزالتها منه





- افتح الغطاء. ضع الجزء السفلي من الجهاز اللوحي في علبة الجهاز اللوحي السفلية، وقم بتوصيل موصل دبابيس Pogo. أدر الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي في الغطاء، مع إطباقه فوق الجزء العلوي من الجهاز اللوحي.
- ضع أصبعي الإبهام على مزلاج التحرير، مع وضع الأصابع على الزوايا الخلفية للجهاز اللوحي. ادفع لأعلى على مزلاج التحرير بينما تسحب الجهاز اللوحي للأمام. بمجرد أن يتحرر الجزء العلوي للجهاز اللوحي، أخرج الجهاز اللوحي بالكامل.