

A. CARACTÉRISTIQUES



1. Crête d'attachement supérieure
2. Étui
3. Charnière
4. Broches Pogo
5. Clés en caoutchouc
6. Pavé tactile
7. Boutons de souris
8. Béquille intégrée
9. Port d'alimentation USB-C
10. Port d'entrée USB 2.0
11. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible uniquement avec la Samsung Tab Active Pro4
- Écart de température :
 - Opérationnel de -20°C à 50°C
 - Stockage -40°C à 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, certification C-Tick
- Ce produit n'est PAS conçu pour être monté sur un véhicule.
- Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation USB-C (fonctionnalité 9).
- Connectez une clé USB ou un autre dispositif de données numériques au port USB 2.0 situé sur le côté du clavier (fonctionnalité 10).
- Reportez-vous à l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit en cas de besoin d'entretien (fonctionnalité 11).

C. COMMENT CONNECTER ET DÉCONNECTER LA TABLETTE

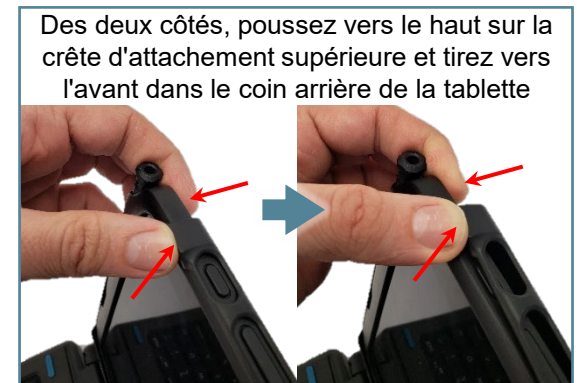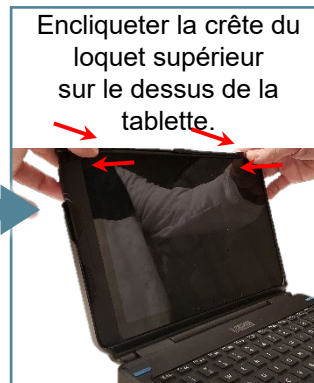

Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en claviers. Pour en savoir plus, visitez gamberjohnson.com et recherchez la référence de pièce 7160-1869.

A. CARACTÉRISTIQUES

1. Crête d'attachement supérieure
2. Étui
3. Charnière
4. Broches Pogo
5. Clés en caoutchouc
6. Pavé tactile
7. Boutons de souris
8. Béquille intégrée
9. Port d'alimentation USB-C
10. Port d'entrée USB 2.0
11. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible uniquement avec la Samsung Tab Active Pro4
- Écart de température :
 - Opérationnel de -20°C à 60°C
 - Stockage -40°C à 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, certification C-Tick
- Ce produit n'est PAS conçu pour être monté sur un véhicule.
- Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation USB-C (fonctionnalité 9).
- Connectez une clé USB ou un autre dispositif de données numériques au port USB 2.0 situé sur le côté du clavier (fonctionnalité 10).
- Reportez-vous à l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit en cas de besoin d'entretien (fonctionnalité 11).

C. COMMENT CONNECTER ET DÉCONNECTER LA TABLETTE

